



パネルカット (尺度3/4)

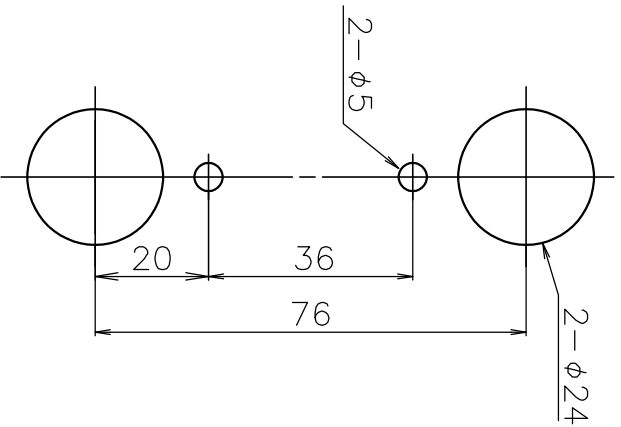


パネル表面取付
(M4ネジによる取付)

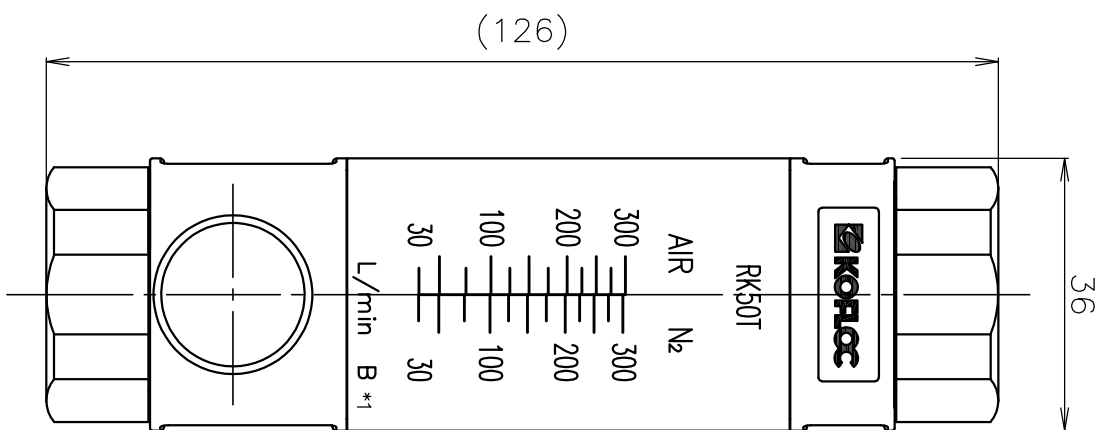

本流量計を配管される前後に電磁弁等を
取付けられ圧力が加わったまま開閉動作
をされますとフロートが飛び上がりア
ンクルが割れる場合がありますので、直
接圧力変化がかわらないようにして下さ

代表目盛例
WATER仕様

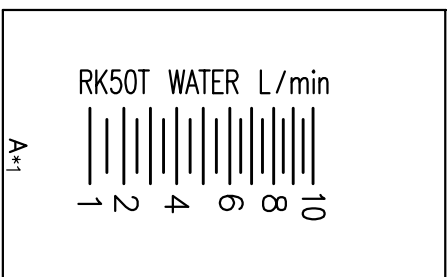

仕 様	AIR/N2			WATER		
流 体						
流 量	10~100 $\mu\text{m/min}$	20~200 $\mu\text{m/min}$	30~300 $\mu\text{m/min}$	0.3~3 $\mu\text{m/min}$	0.5~5 $\mu\text{m/min}$	1~10 $\mu\text{m/min}$
精 度	F.S. $\pm 5\%$					
技 術	Rc3/8					
圧 力	常用0.8MPa以下、耐圧1MPa (at 20℃)					
温 度	Max 55℃ (40~55℃使用時 使用圧力Max 0.6MPa)					
接流体部材質	PMMA, SUS316, SUS304, SUS303, FKM					

仕 様		7 ョル ス ー ル 流 量		
AIR/M2	100 U/min	200 U/min	—	300 U/min
WATER	3 U/min	—	5 U/min	10 U/min
7 ョ - ト 形 状				

図面番号	FR300255A1
品名	高圧用アクリル樹脂流量計 RK50T-0
御注文主	

型式:RK50T-0-3/8-**




仕様

流体:

流量:

.. 材料

特記事項:

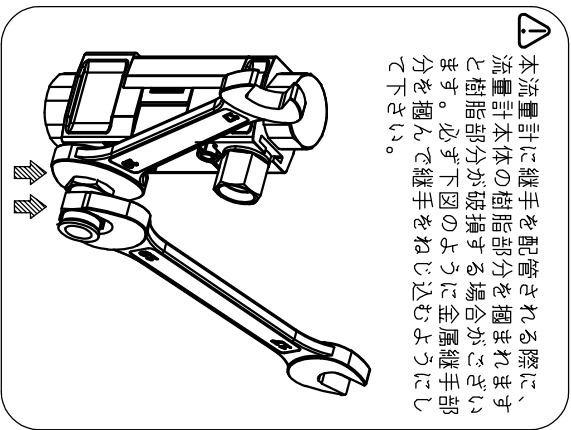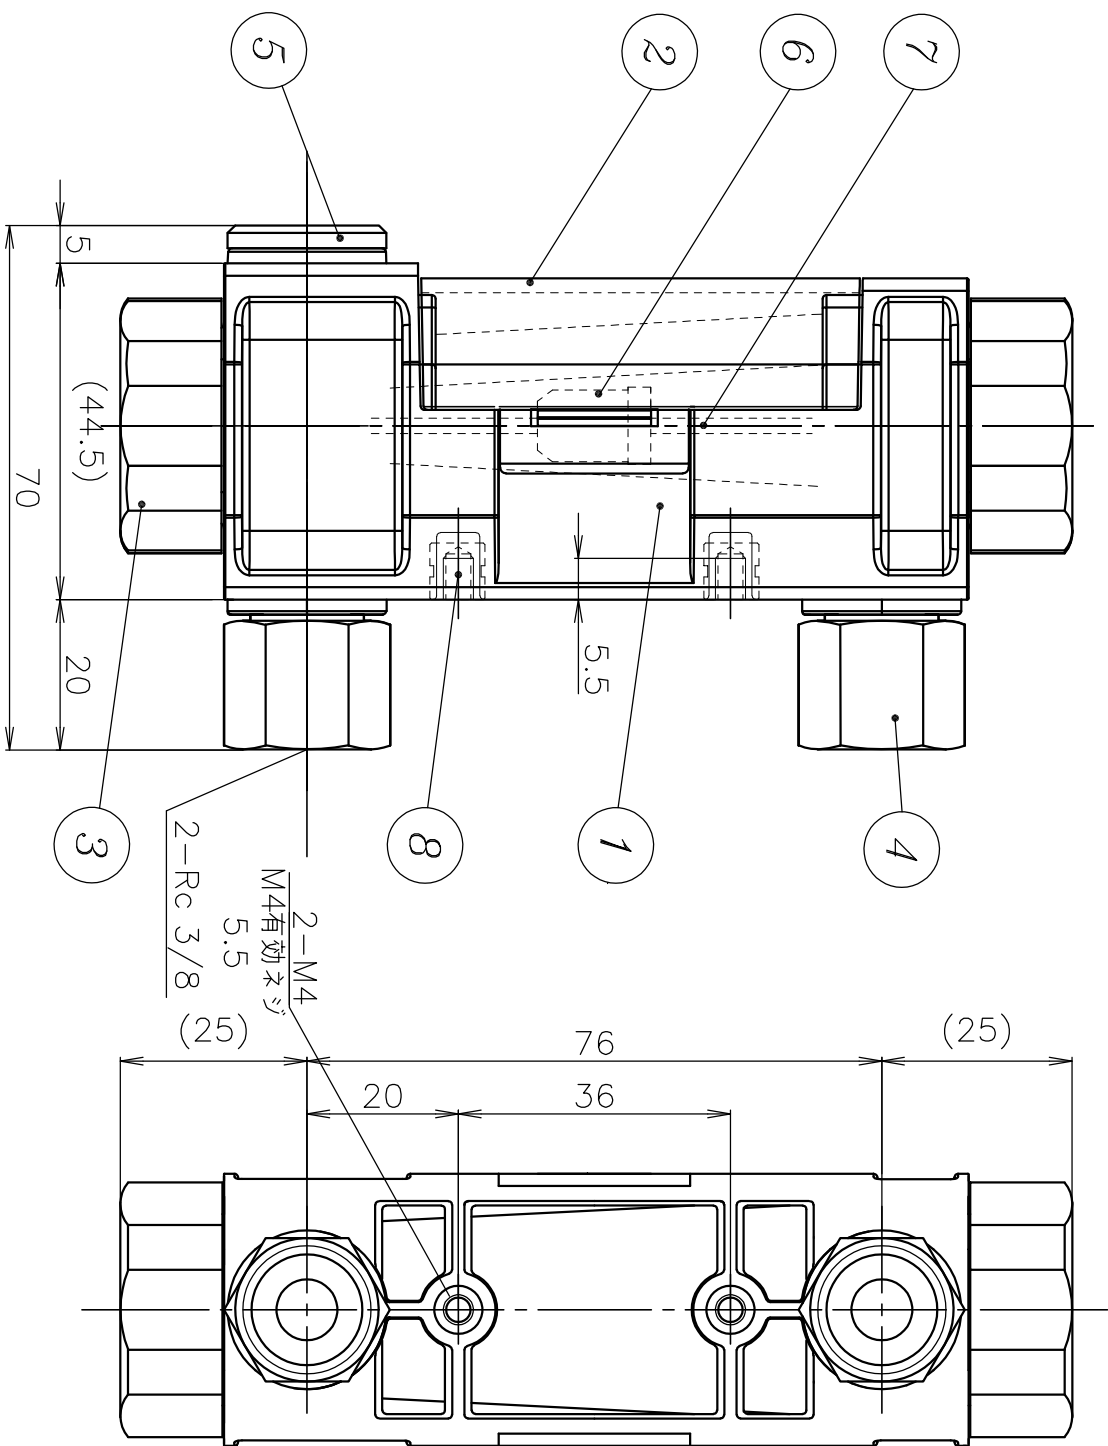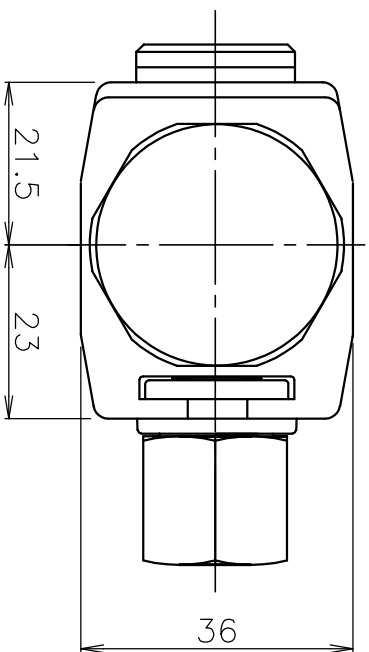

8	M44センサー	BSBM	2	
7	シャフト	SUS316	1	
6	フロート	SUS316	1	
5	前止栓	SUS303	1	
4	接続継手	SUS303	2	
3	上下キャップ	SUS303	2	
2	表カバー	PMMA	1	
1	本体	PMMA	1	


符号	名称	规格仕様	数量	備考
尺度	1/1			
第 3 角 法	図面変更			

株式会社ニッセン

品名	図	棟	品名
数量	1	棟	
単位	棟	棟	
備考	山本		

*1 目盛の版数であり、精度維持のため変更の可能性があります。

パネルカット (尺度3/4)

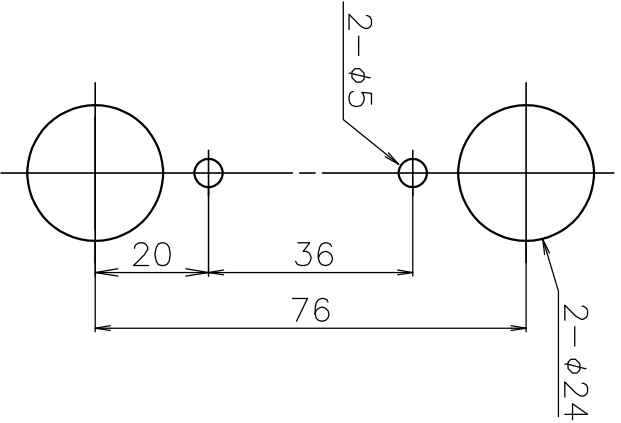

パネル表面取付
(M4ネジによる取付)

⚠ 本流量計を配管される前後に電磁弁等を
取付けられ圧力が加わったまま開閉動作
をされますとフロートが飛び上がりアク
リルが割れる場合がありますので、直接
圧力変化がからないようにして下さい。

⚠ RK50T-V(バルブ付)はゼロシヤット
を保証するものではありません。
ゼロストッパが必要な場合には、本製品
の前段に必ずストッパバルブを入れてご
使用下さい。

仕 様		AIR /N2		WATER	
流 体	10~100 L/min	20~200 L/min	30~300 L/min	0.3~3 L/min	0.5~5 L/min
流 量	φ4.5	φ6	φ4.5	φ6	φ6
オリフィス径	F.S.±5%				
精 度	Rc3/8				
接 続	常用0.8MPa以下、耐圧1MPa (at 20℃)				
圧 力	Max 55℃ (40~55℃使用時 使用圧力Max 0.6MPa)				
温 度	PMMA,SUS316,SUS304,SUS303,FKM,PA66/6 GF33				
接流体部材質					

仕 様	各仕様でのフロート形状(尺度：無し)			
AIR/N2	100 L/min	200 L/min	—	300 L/min
WATER	3 L/min	—	5 L/min	10 L/min
フロート形状				

図面番号	FR300254A1
品 名	高圧用アクリル樹脂流量計 RK50T-V
御注文主	

型式:RK50T-V-3/8-*

仕様





流体:

流量:


フロート材質:

特記事項:

代表目盛例
WATER仕様

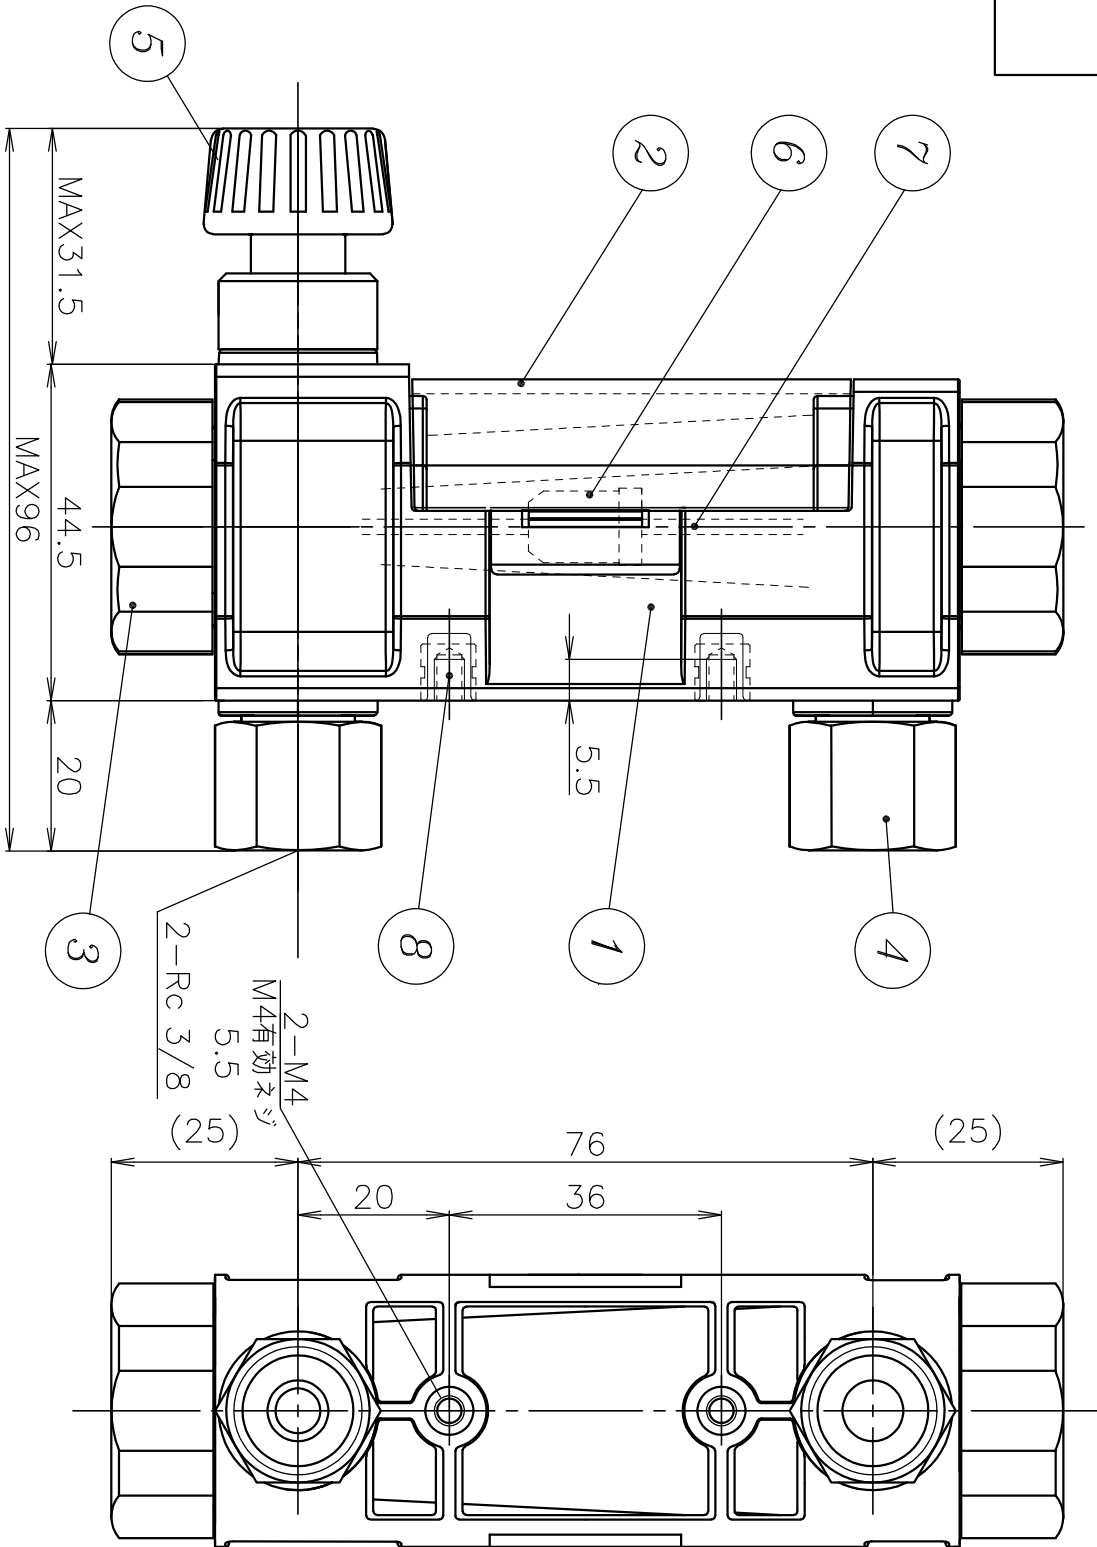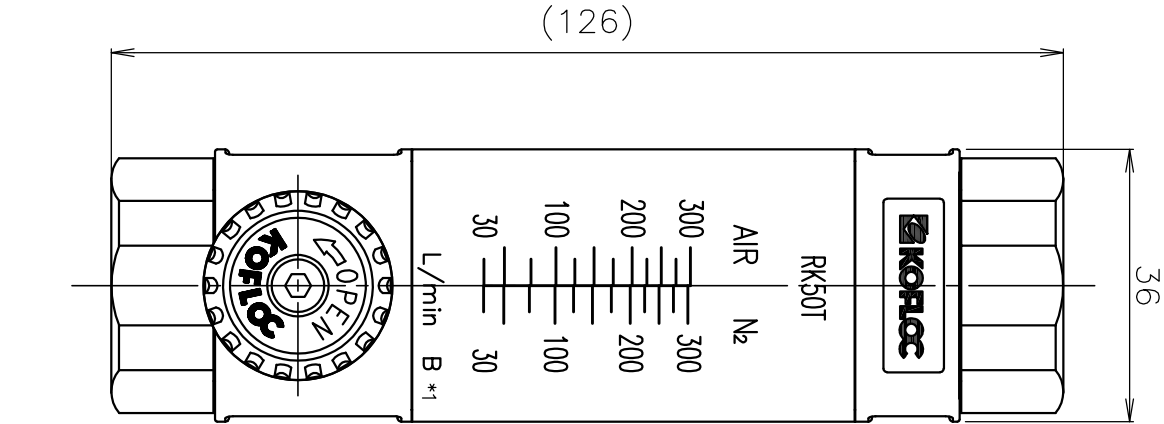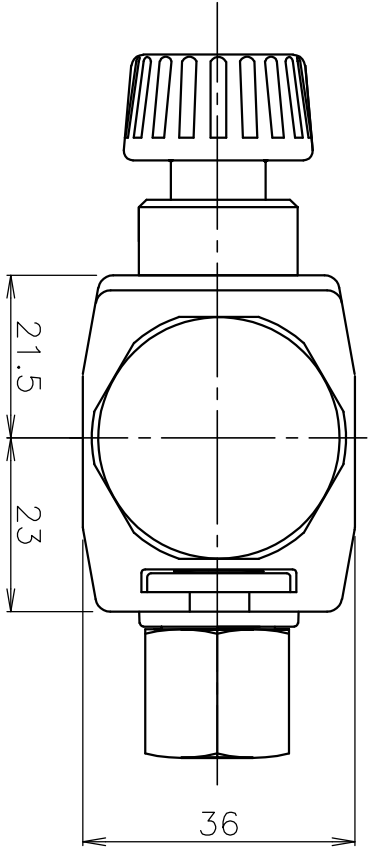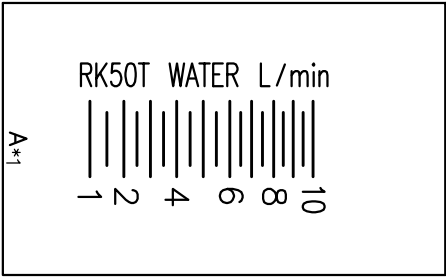

⚠ 本流量計に継手を配管される際に、
流量計本体の樹脂部分を握られます
と樹脂部分が破損する場合がございます。
必ず下図のように金属継手部
分を握んで継手をねじ込むようにし
て下さい。

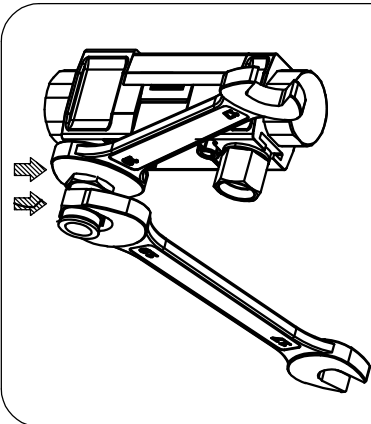

8	M4メソアート	BSBM	2	
7	シヤフト	SUS316	1	
6	フロート	SUS316	1	
5	ニードル部	SUS303、FKM他	1	
4	接続継手	SUS303	2	
3	上下キャッパ	SUS303	2	
2	表カバー	PMMA	1	
1	本体	PMMA	1	

符号	名称	規格仕様	数量	備考
尺度	1/1			
第 3 角 法				
図 面 変 更				

コロッツ株式会社

設 計	製 図	検 図	承 認
—	山本		

*1 目盛の版数であり、精度維持のため変更の可能性があります。

日付	2022 年	1 月	27 日
----	--------	-----	------